




Den Gummikeder einfach um die Ecken führen, jedoch noch nicht ganz einrollen.



Ist der Gummikeder ringsum eingerollt, diesen abschneiden und ganz einrollen.

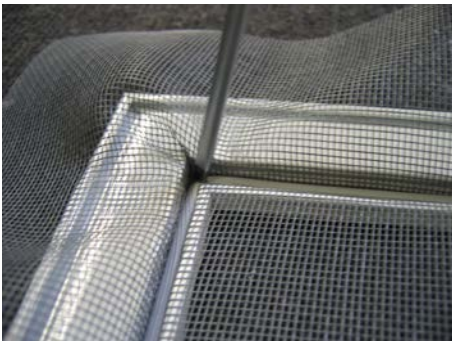

Nun den Gummikeder noch an den Ecken ganz einrollen. Dabei kann auch ein vorsichtig ein flacher Schraubenzieher zur Hilfe genommen werden.


5. Montage der Kedergriffe



ACHTUNG! Die Kedergriffe müssen unbedingt vor dem darauf folgenden Schritt („Entfernen des Gewebeüberstands“) montiert werden.

Falls ein Kedergriff montiert wird muss der Gummikeder an der entsprechenden Stelle leicht aus dem Kederkanal gezogen werden. Dazu einfach das Gewebe nach oben ziehen.

Mit dieser Vorgehensweise können auch eventuelle Wellen im Gewebe beseitigt werden.

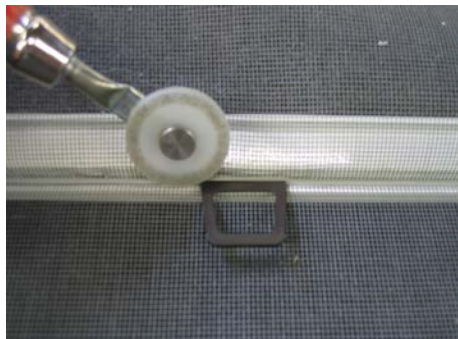

Kedergriff zwischen Gewebe und Gummikeder im Kederkanal platzieren und den Gummikeder wieder mit dem Einrollwerkzeug einrollen.

6. Entfernen des Gewebeüberstands




Wie beim Einrollen des Gummikeders wird in einer Ecke des Spannrahmens begonnen. Mit äußerster Vorsicht das Gewebe dicht am Gummikeder mit einem Teppichmesser ringsum abschneiden.



Idealerweise ist an der Schnittstelle kein ausgefranztes Gewebe mehr zu sehen.

7. Montage der Clipsgriffe

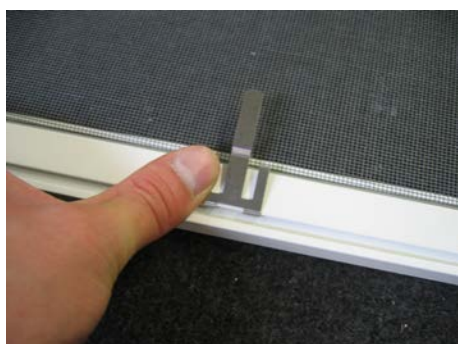

Die Clipsgriffe können alternativ zu den Kedergriffen verwendet werden. Dazu den Clipsgriff auf dem Rahmenprofil platzieren und andrücken.




Hier kann ein Holzklotz als Montagehilfe verwendet werden.



Die Clipsgriffe können jederzeit wieder mit einem flachen Schraubenzieher vom profil gelöst und an anderer Stelle wieder aufgeclipst werden.

8. Montage Einhängclipse

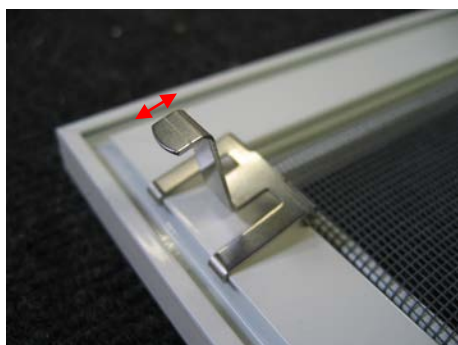


Montage der Einhängewinkel mit Einclipsadapter siehe Schritt 9.


Den kurzen Einhängecips auf der unteren Seite des Spannrahmens platzieren und andrücken.




Auch hier kann ein Holzklotz zur leichteren Montage verwendet werden.

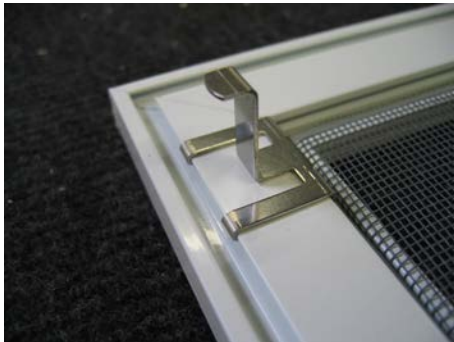

Aufgeclipster, unterer Einhängeclips.

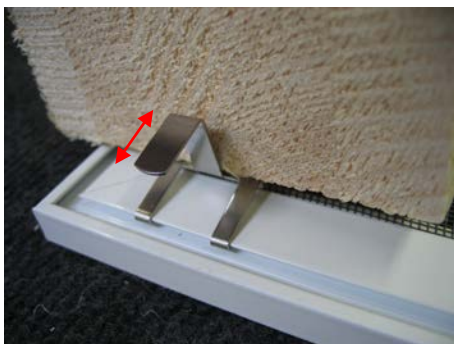


Analog wird der obere, lange Einhängeclips montiert.

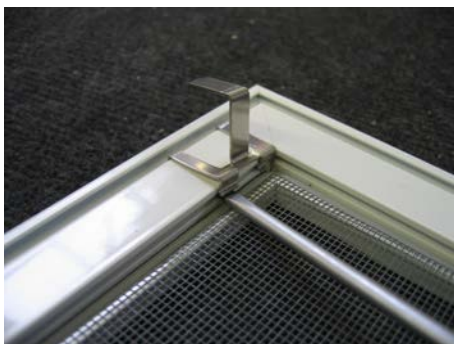

Die Einhängeclipsse können wie die Clipsgriffe mit einem flachen Schraubenzieher vom Profil gelöst und an anderer Stelle wieder aufgeclipst werden.

9. Montage Einhängewinkel mit Einclipsadapter

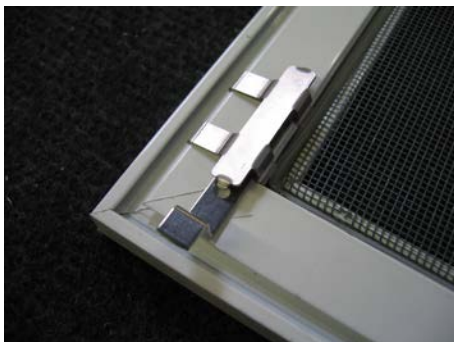

Den Einhängewinkel auf das Rahmenprofil legen, danach den Einclipsadapter ansetzen.



Clipsadapter auf das Profil einrasten lassen.



Fertig montierter Einhängewinkel mit Einclipsadapter.

10. Montage der Bürstendichtung



Die Bürstendichtung in einer Ecke ansetzen und mit dem Finger in den Bürstenkanal drücken.



An den Ecken muss die Bürstendichtung abgeschnitten werden.



Fertig montierte Bürstendichtung.

12. Aussenkanten entgraden



Zum Schluss sollten noch die scharfen Aussenkanten des Spannrahmens mit einer Feile entgradet werden.



Der Insektenschutz-Spannrahmen ist nun fertig montiert und bereit für den Einbau am Fensterrahmen.